



Getting Started

Primeros pasos

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimento de pilas.



2 Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".



3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement. LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method B:

Configuración del Método B:

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the OK/SELECT key.
Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).



4 Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.
Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Code Search

Búsqueda de código

Functional Key Chart

Cuadro de teclas de funciones

Setup Method A:

Configuración del Método A:

Popular Brands

Marcas famosas

1 Press and hold SETUP until LED blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.



2 Press the TV POWER key.
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).



3 Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.
Mantenga presionada la tecla DIGIT (Dígito) para ver la marca de su TV.



DIGIT	TV
DÍGITO	TVs
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

4 Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.
Suelte la tecla cuando el televisor se apague. La configuración está completa.

2 BLINKS = SUCCESS
1 LONG BLINK = FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA



Tip/Consejo:

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV. Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.

Turns TV ON / OFF
Encendido/apagado del televisor

Hold for 3 seconds to enter programming
Mantenga presionado 3 segundos para ingresar a la configuración

Displays program GUIDE
Muestra la guía de programación

Use to navigate and select menu and guide options
Utilice para navegar y opciones del menú y la guía

EXITS current menu and returns to current program
Sale del menú actual y vuelve al programa actual

Turns volume up and down
Se utiliza para subir el volumen o hacia abajo


Use to turn off volume
Silencia el volumen del televisor

Recall last channel viewed
Vuelve al último canal que estuvo mirando

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la reproducción de televisión en vivo y grabada

Allows for direct access to specific channels
Permite el acceso directo a los canales especiales

Used to cycle through video inputs on TV
Se utiliza para seleccionar opciones de entradas en la TV

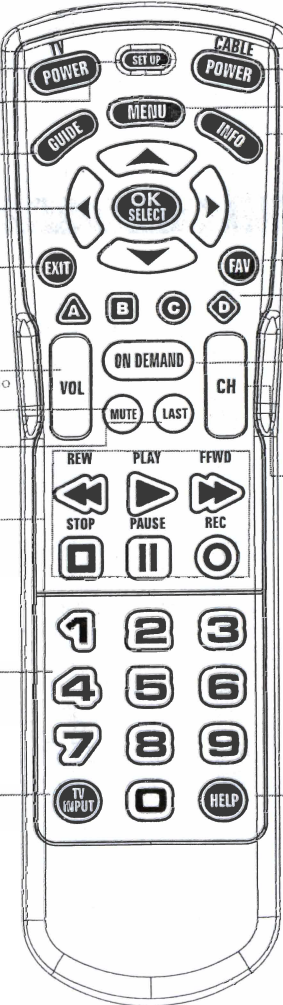

Turns cable box ON / OFF
Encendido/apagado de la caja de cable

Displays main cable MENU
Muestra el menú principal de cable

Displays INFO for currently selected program
Muestra información sobre el programa actualmente seleccionado

Used to Cycle through favorite channels set on your cable box
Utilizada para cambiar entre distintos canales favoritos configurados en su caja de cable

Used for special functions that displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús de cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la colección de programas DEMANDA

Use to tune channel up or down
Se utiliza para sintonizar el canal hacia arriba o abajo

Use to access cable help menus
Se utiliza para acceder a los menús de ayuda del cable

Setup Method C:

Configuración del Método C:



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup. Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

3 Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.



Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our CODE FINDER feature at charter.net Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en www.urcsupport.com/charter.net

Write the working TV code here for future use. Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code Código de TV

--	--	--	--

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Problem:** LED does not blink when a key is pressed.
Solution: Replace batteries.
- Problem:** TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.
Solution: Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.
- Problem:** Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution: Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

- Problema:** El LED no parpadea al pulsar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.
- Problema:** El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volumen).
Solución: Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.
- Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución: Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

Direct Code Entry

Entrada Directa de Código

1 Press the TV POWER key. Presione la tecla TV POWER (Encendido del televisor).

2 Press and hold SETUP until LED blinks twice. Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

4 Press the TV POWER key to test TV control. If the TV turns off, setup is complete. Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.

5 If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand. Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.

Codes: TV

Códigos: TVs

Admiral 0093, 0463	Electrograph 1755, 1623	Magnavox 1755, 0054, 0051, 0030, 0171	Scott 0178
Admiral 0751, 0817	Electrohome 0463, 1670, 1672	Marantz 0706, 0802, 1198, 1365, 1525	Scott 0236, 0180, 0178, 1711
Aiko 0092	Elektra 0917, 1661	Matsushita 0250	Sears 0047, 0054, 0154, 0156
Alca 0812, 1675, 0765, 0030	Element 1687, 2183	Maxent 1755, 1211, 1752	Semvox 0180
Alca 0672, 1207, 1385, 1668, 1935	Emerson 1864, 0154, 0051, 0736	Megatron 0178, 0145	Semvox 0178, 0171
Alfa 0822	Emerson 0463, 0180, 0178	Memorex 0178, 0145	Sense 1865, 1743
America Action 0180	Emprex 1661, 1665, 1963, 1997	Memorex 0154, 0463, 0150, 0178, 0877	Sharp 1865
Anam 0180	Envision 0030, 0813, 1365, 1589	MCA 1665, 1670, 1785, 1938	Shuang Chua 0093
AOC 0030, 1089, 1365, 1589	Epson 1122	Midland 0030, 0178, 0030	Sherwood 0093
Axon 1937	Exon 1122	Mintek 1607, 1997, 20051	Signature 0054
Barco 0556	Exon 0812, 0171, 1963	MSA 1997, 1999	Sinco 1362
Bayconic 0180	Exon 0812, 0171, 1963	Mitsubishi 1250, 0093, 0150, 0178	Skyworth 1799
Bell & Howell 0154	Fisher 2964	Neotoma 0093	Sale 1799
Beno 1032, 1315	Fuji 0808, 0683, 0853	NEC 0050, 0030	Sony 0090, 1585
Blue Sky 0556, 2153	Funai 0000, 0180, 0171, 1953	MultiTech 0180	Sony 0180, 0178
Bojigle 1696	Gateway 8998, 0056, 0451, 0265, 0178	NAD 0154, 0178	Sony 1256, 1826
Brokford 0180	GE 1864, 0171, 1765, 1963	Naxa 2104	Space Tek 1696
Brokonic 1235, 0463, 1935, 1938	Gen 0986, 1023	NCC 0023, 1398	Squareview 0171
Byrdston 1309	GoldStar 0017, 0030	Nexus Electronics 2183	Spectroniq 1687
Landis 0030	Go Video 0178, 0030	Nico 0171, 0030, 0092	Sony 0180
Carver 0054	Gradiente 0053, 0392	Nimbro 2104	Starite 0180
Celebrity 0000	Grundig 0672, 0683	Nobles 0154, 0430	SunBrite 2337
Celera 0262	Grumpy 0180	Noxent 0748, 0824, 1089, 1365, 1589	SuperScan 0093, 0864
Champion 1362	Hair 1034, 1249, 2494	Norwood Micro 1590, 1745	Supreme 0090
Changhong 1672, 1935	Hallmark 0178	NTC 0092	SVA 0748, 0587, 0865, 1963
Cineal 0451, 0092	Hanns.G 1783	NuVision 1657	Sylvania 1864, 0054, 0030, 0171
Citizen 0060, 0030, 0092, 1669	Hanssere 1348, 1245, 1783	Olivia 1610, 1144, 1240	Sylvania 0957, 1314, 1665, 1963
Citizen 1672, 1935	Harmann/Kardon 0054	Omva 0180	Symphonic 0180, 0171
Cjcion 0180	Haverly 0093	Optimus 0250, 0154, 0166	Tandy 1610, 1144, 1240
Coby 1634, 2306, 2314, 2315	Helios 0865	Optonica 0093	Tatung 1786, 1287, 1361, 1756
2347, 2348, 2351, 2560	Helix Kitty 0451	Orion 0436, 0463, 1938	TCL 2402, 2051
Commercial Solutions 0047	Hewlett Packard 1494, 1088, 1089	Orion 0436, 0463, 1938	Techview 0847, 2004
Contec 0180	Hinatsu 0180	PANIC 2104	Tekniko 0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Continental 2357	Hirsch 0748, 1314, 1660, 2098, 2355	Panasonic 0090, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030	TJK 0178
Coradir 2844	Hitachi 0145, 0797, 1345, 2215, 2433	Panasonic 0090, 0156, 0051, 0060, 0178, 0030	TLC 0178
Crown 0180	Hyundai 0849, 1219, 1245	Peters 1523	Techwood 0051
Crown 0180, 0672	Ilo 1746	Philco 0054, 0463, 0030, 0145, 0171	Teknika 0054, 0180, 0150, 0060, 0092
Crown Multisync 0672	Ilo 1746	Philips 1661, 1665, 1963	TOMK 0178
Curtis 1200, 1326, 2352, 2466	Infinity 0054	Pilot 0054, 0171, 0556, 1867, 1961	Toshiba 0180
Curtis Mathes 0047, 0054, 0154, 0451	Insignia 1603, 1990	Pioneer 0054, 0171, 0556, 1867, 1961	Toshiba 0180, 0171, 1711, 1939
0093, 0060, 0030, 0154, 0188, 1661	Intal 1517, 1660, 1785, 1963, 2417	Polaroid 1589	TruTech 1665, 1723, 2066
Daewoo 1234	Intal 0017	Planar 1589	US Logic 1865
Dell 0661, 0672	IR 0017	Polaroid 1589	Vector Research 0030
Denon 0145	IX 0824	Polaroid 1589	Venturer 1865
Diamond Vision 1996, 1997	JBL 0824	Portland 0451, 0092, 1561	Victor 0053
Digital 1935	JCB 0000	Prima 0761, 0817, 1749, 1785	Vidatron 0054, 1398
Digital Lifestyles 1765	JVC 2256	Prim 0093	Vidtech 0178
Dioney 1665	JVC 0761, 0817, 1299, 1326	Proscan 0047, 0030, 2147, 2183, 2256	Vision 1755, 1564, 0787, 0857
Durabrand 0463, 0180, 0178, 0171	KDS 1617	Proscan 0047, 0030, 2147, 2183, 2256	Vision 0864, 0865, 1330, 1365, 1578
1034, 1665	KEC 0180	Proview 1687	Vision 1627, 1742, 2014, 2052
Dynex 1785	Ken Brown 1321	Pulsar 0017	Viore 1758, 0864, 0885, 1256
Electroband 0060	Kinowood 0030	Punktal 2687	Wards 0000, 0047, 0054, 0017
	Kioto 0054, 0706, 0556	Pyle 1200	0154, 0156, 0051, 0180, 0060
	KLH 0765, 1962	Quasar 0250, 0051	Wayson 0178, 0030
	Konka 1385	RadioShack 0093, 0154, 0180, 0178, 0030	Westinghouse 1712, 0451, 0885, 0890
	Kost 1262	RCA 0047, 0051, 0093, 0060, 1661	Westinghouse 1217, 1282, 2499
	KTV 0180, 0030	Realistic 1958, 2403, 2434, 2746	White Westinghouse 0463, 1661
	LG 0017, 0178, 0030, 0856	Recco 0796	Wysa 1865
	LifeOn 1088	ResolutionHD 1997	Yamaha 0030, 0797
	LI 0090, 0054, 0154, 0156, 0178	Rinco 0017, 0030, 1398	Zenith 0000, 0047, 0017, 0463
	M&S 0054, 0236	Sampo 1755, 0030	0178, 0030, 0145
	M&G 1667	Samsung 0812, 0060, 0178, 0030, 0587, 0766	0092, 1661, 1965
		Sansui 0463, 0171, 1670, 1935, 1938	
		Sansui 0054, 0154, 1367	
		Scotpre 0878, 1217, 1360, 1599, 2337	

Codes: TV / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / DVD

Alca 1675, 1935, 2232	Curtis 2466	Magnavox 1963, 1990	Sense 1865
Axon 1991	Diamond Vision 1997	Memorex 1670	Skyworth 1799
Audiovox 1865, 1937, 1951, 2513	Electrohome 1670	Mintek 1990	Sylvania 1864, 1963
Axon 1937	Emerson 1864, 1963, 1997	Mitsubishi 1990	Techview 2004
Blue Sky 2153	ESA 1963	Naxa 2104	Toshiba 1935
Bojigle 1696	Funai 1963	Nimbro 2104	IntalTech 2066
Brokonic 1935	Gen 1963	Philips 1961	Venturer 1865
Citizen 1935	GE 0236	Polaroid 1523, 1769, 1962, 1991	Viore 2104, 2352
Citizen 2315, 2340, 2344, 2347	GE 0047	Proscan 2256	Westinghouse 1712
Coby 2351, 2560	Hitachi 1667	RCA 1958, 2746	
Coradir 2844	Insignia 1963, 2417	Sansui 1670, 1935	
	KLH 1962		

Codes: TV / VCR Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR

America Action 0180	Emerson 0236	RCA 0047	Sony 0000
Audiovox 0180	GE 0047	Sharp 0093	Zenith 0017

Codes: TV / VCR / DVD Combination

Códigos: Conjuntos de TV / VCR / DVD

Brokonic 1938	Emerson 1963	Magnavox 1963	Orion 1938
Diamond Vision 1996	Insignia 1963	Memorex 1938	Sansui 1938